




Univerzálny montážny plán

Domček s pultovou strechou

Záhradné domčeky

MICHAL ZELMAN

www.domceknazahradu.sk

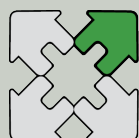


domcek
na zahradu.sk

Počet oporných bodov podľa veľkosti pôdorysu podlahy (šírka × dĺžka)

Pôdorys o šírke 375 cm


375 x 625 cm

32 oporných bodov.

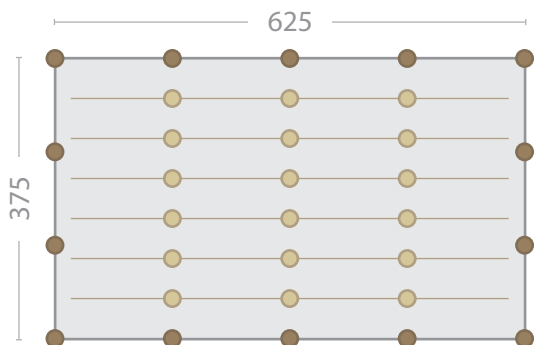


375 x 500 cm

32 oporných bodov.

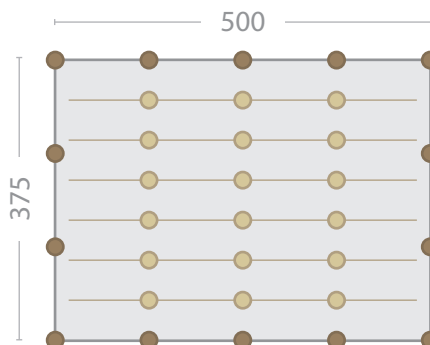

375 x 375 cm


24 oporných bodov.

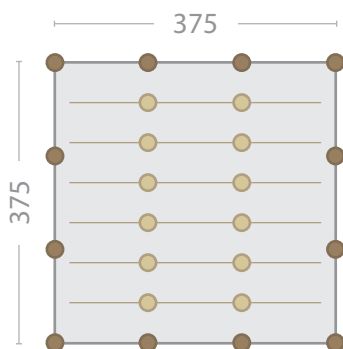

Pôdorys o šírke 300 cm


300 x 500 cm

29 oporných bodov.

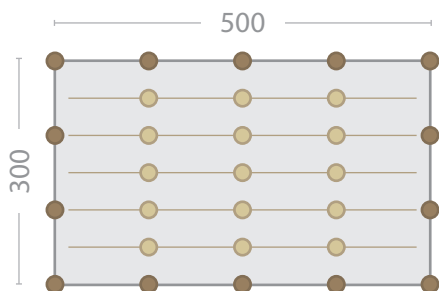


300 x 375 cm

22 oporných bodov.

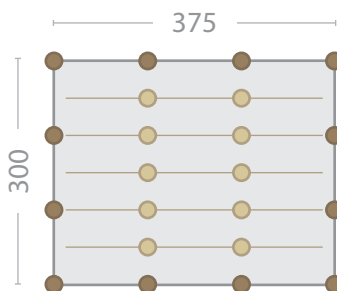

300 x 300 cm


17 oporných bodov.

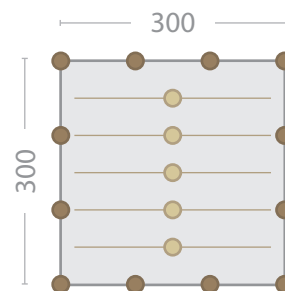

Pôdorys o šírke 250 cm (resp. 240 cm)


250 x 626 cm

22 oporných bodov.

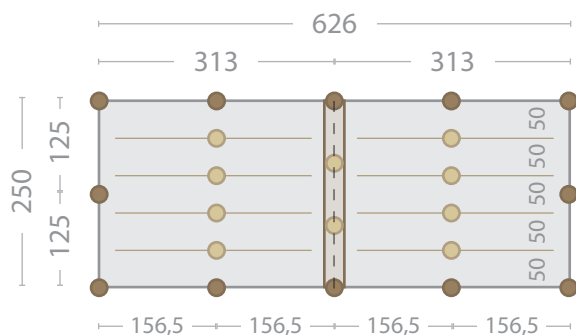


240 x 500 cm

23 oporných bodov.

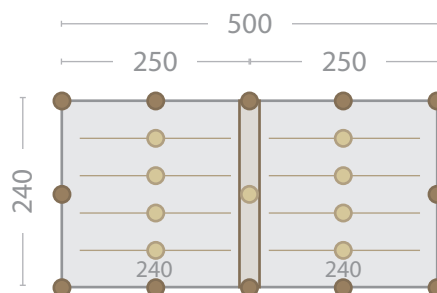


250 x 375 cm

18 oporných bodov.

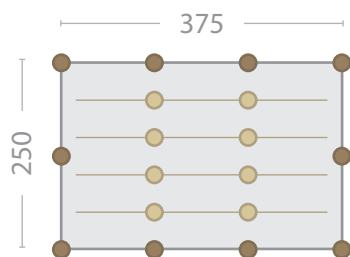

250 x 250 cm


12 oporných bodov.

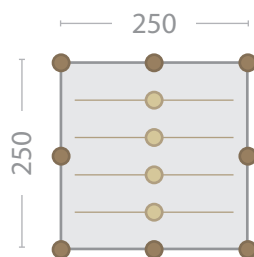

Pôdorys o šírke 125 cm


125 x 375 cm

12 oporných bodov.

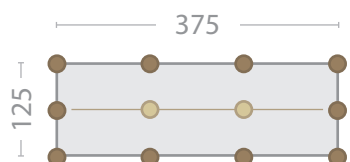


125 x 250 cm

9 oporných bodov.

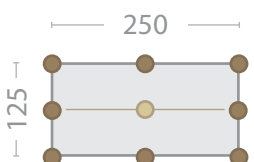


125 x 150 cm


9 oporných bodov.

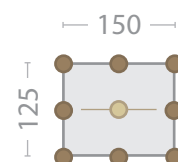


Základní rošt pro podlahu (vzorový – v závislosti na typu domku)


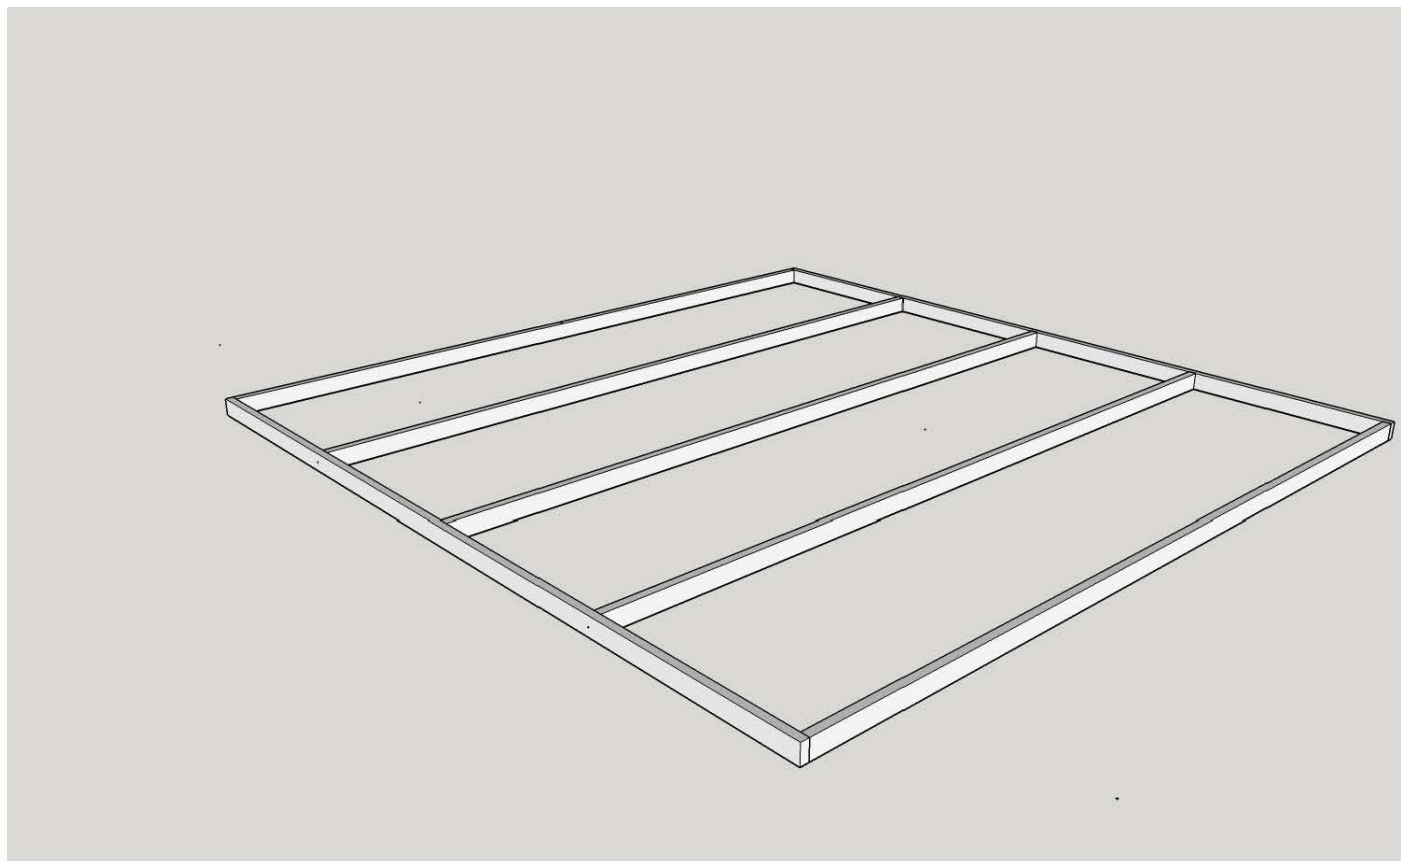


Kladení podlahy (vzorové – v závislosti na typu domku)


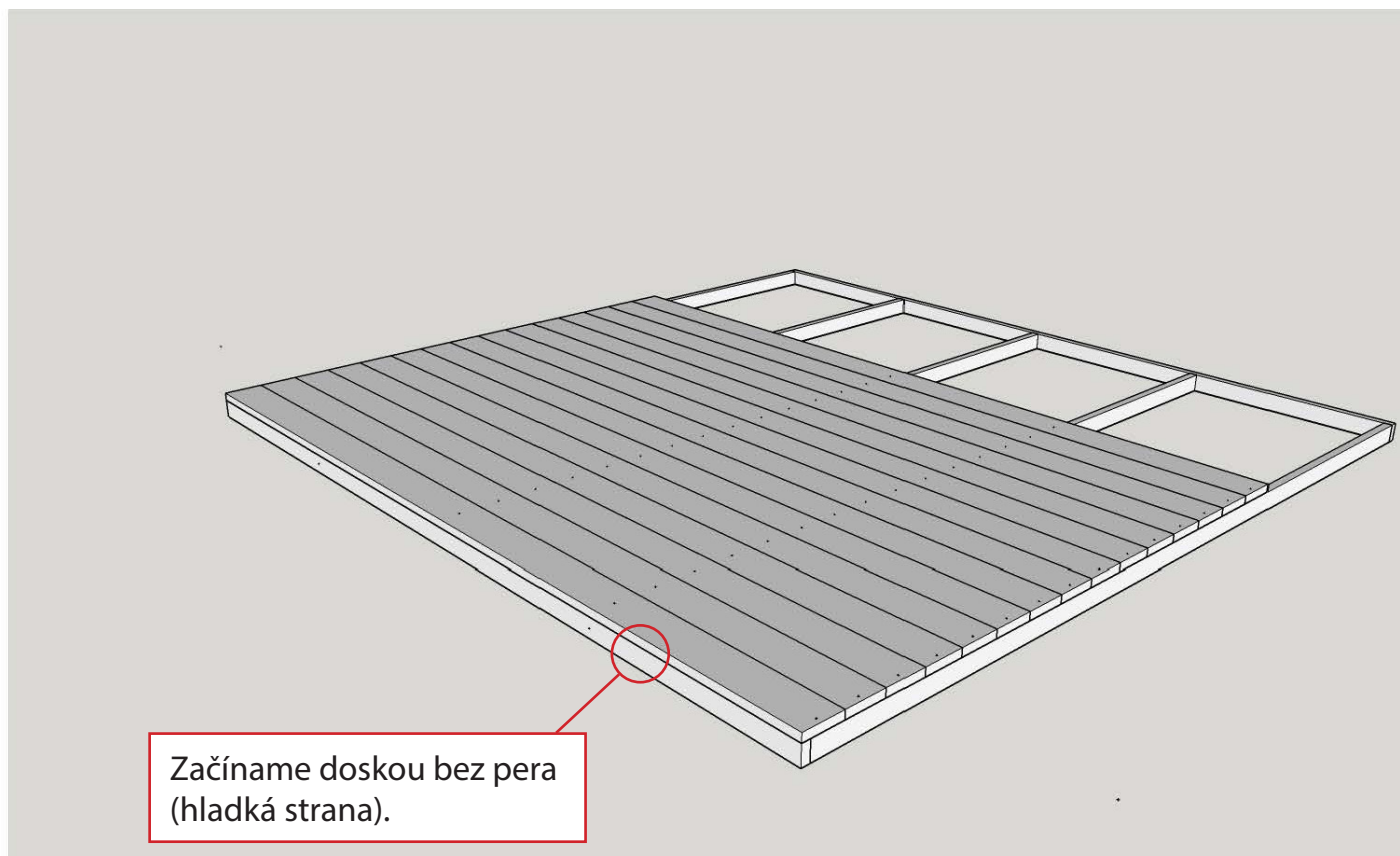


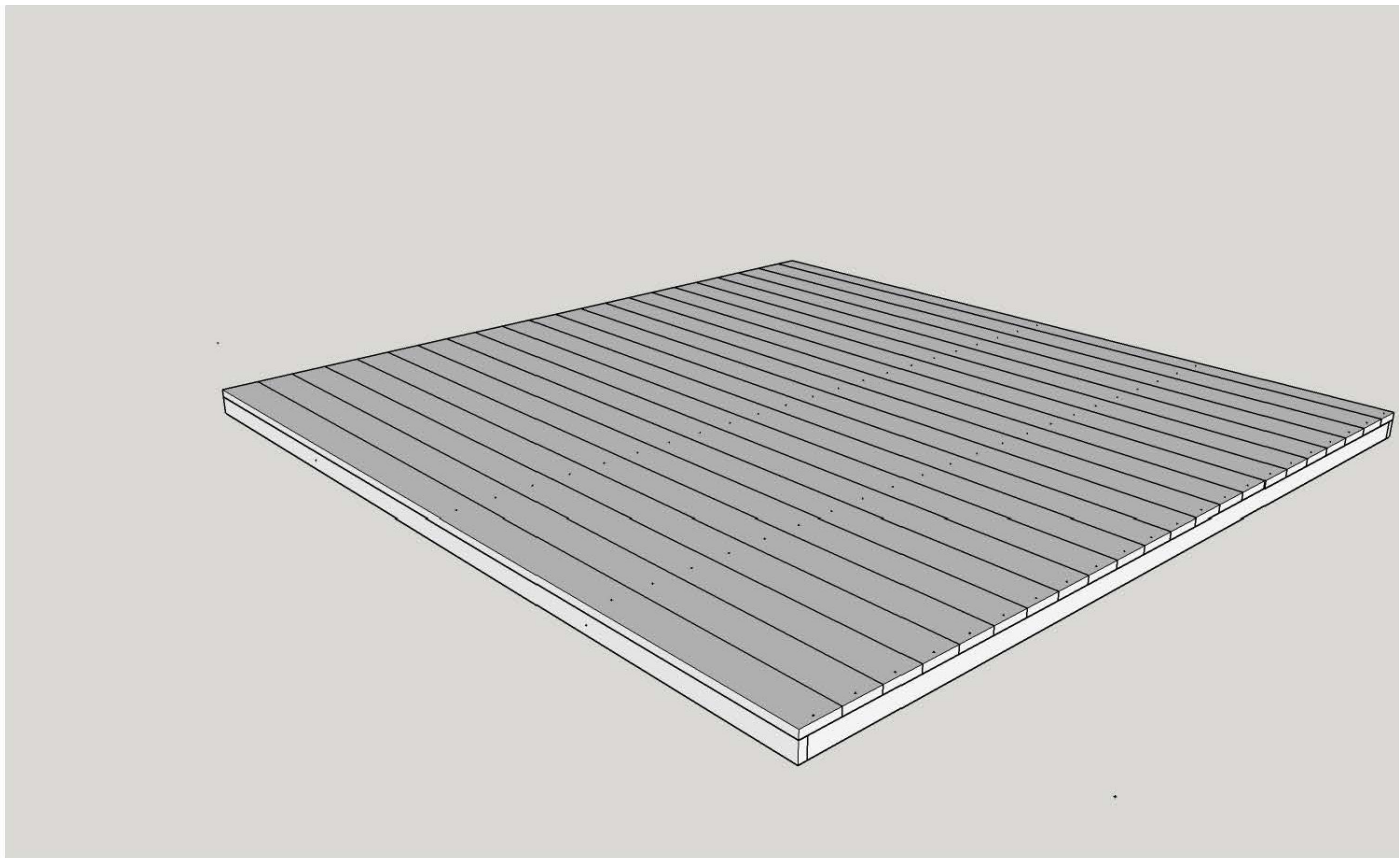


Uloženie stien domčeka

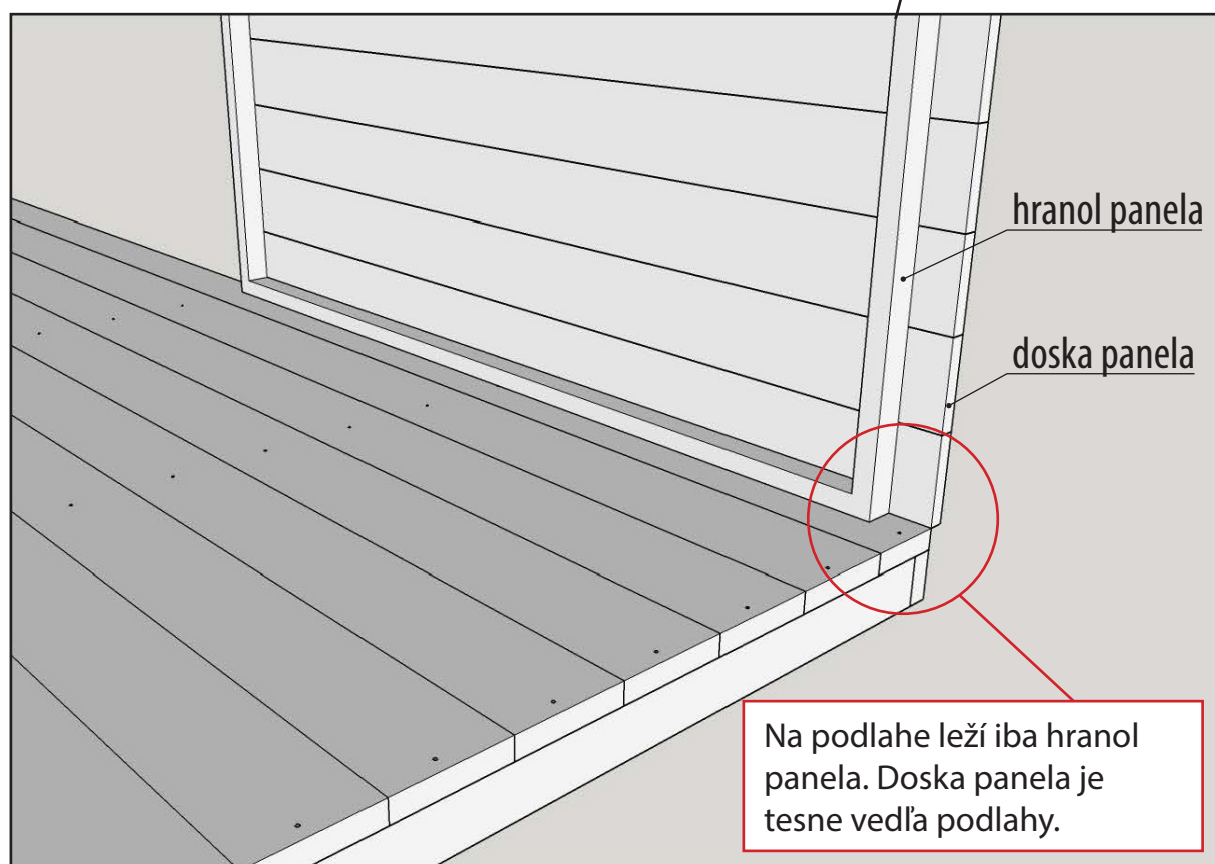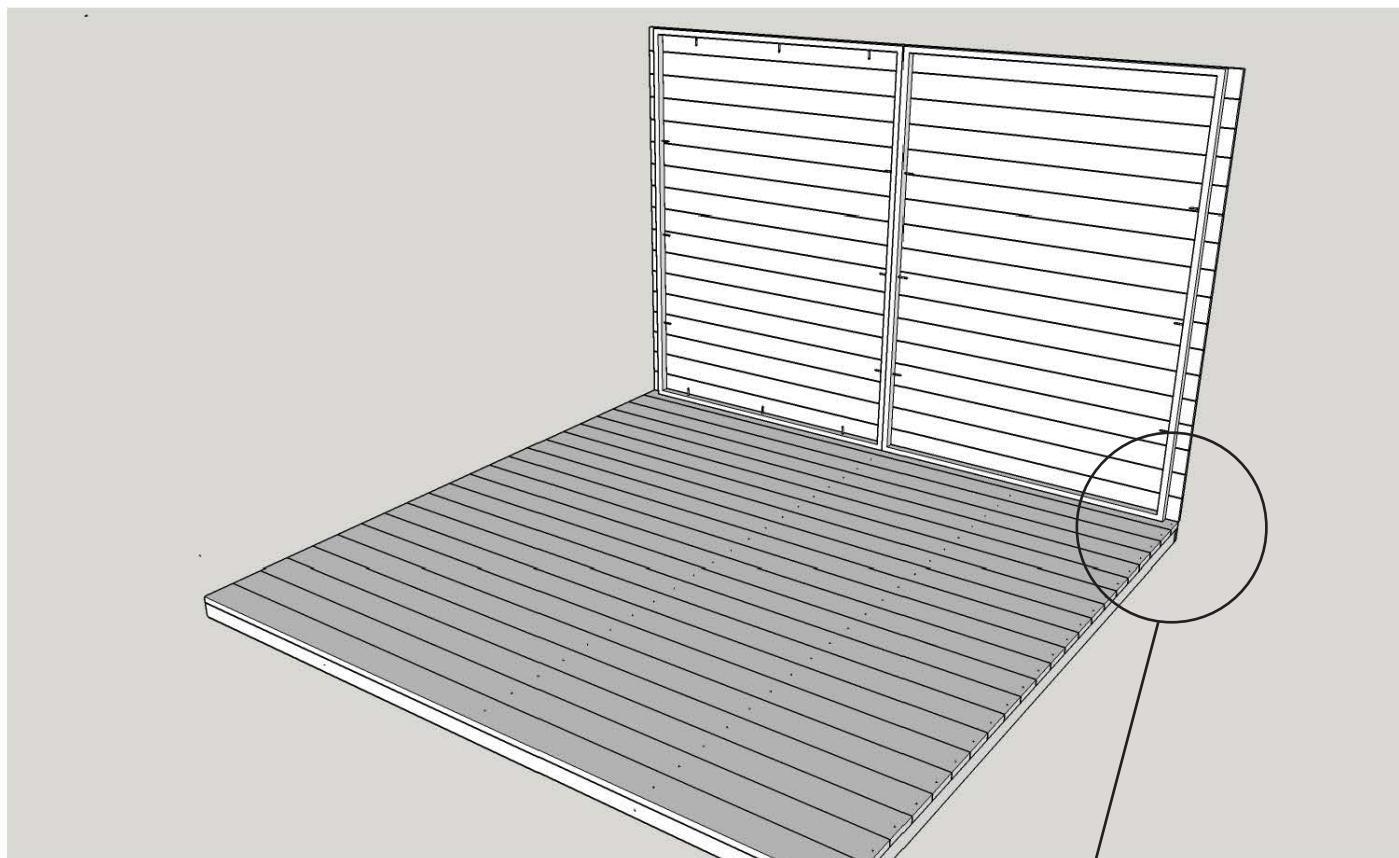




Na podlahe leží iba hranol panela. Doska panela je tesne vedľa podlahy.

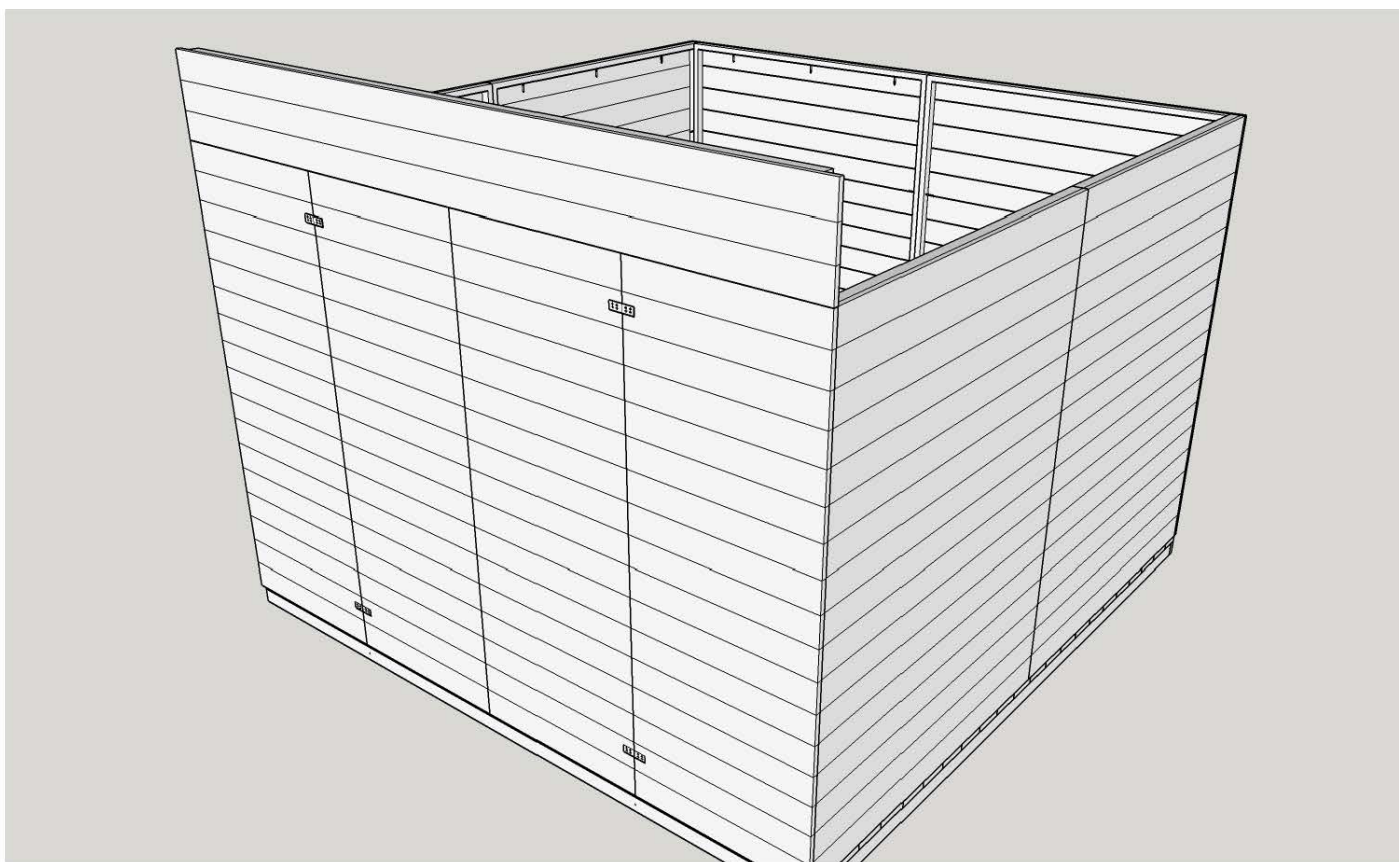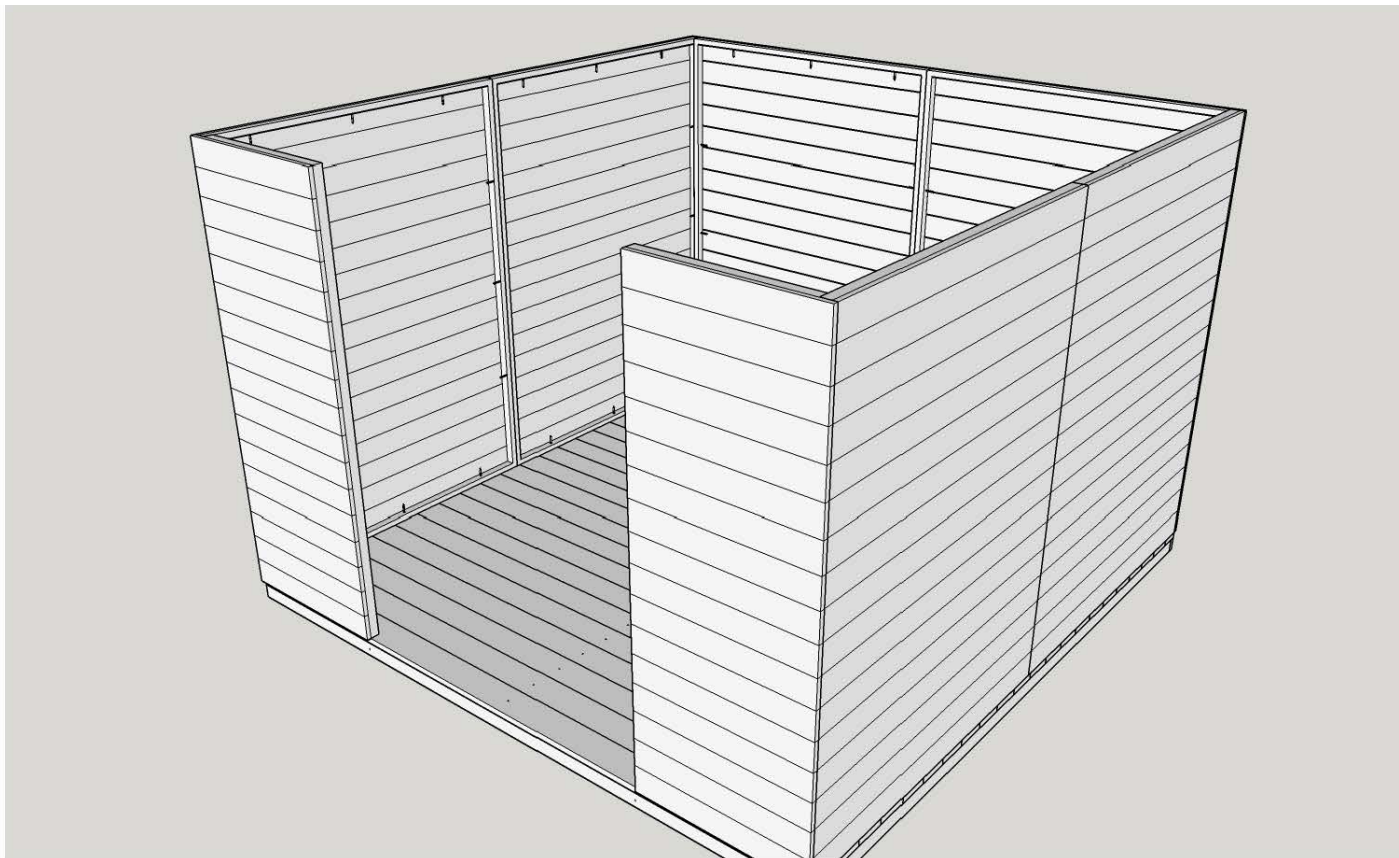

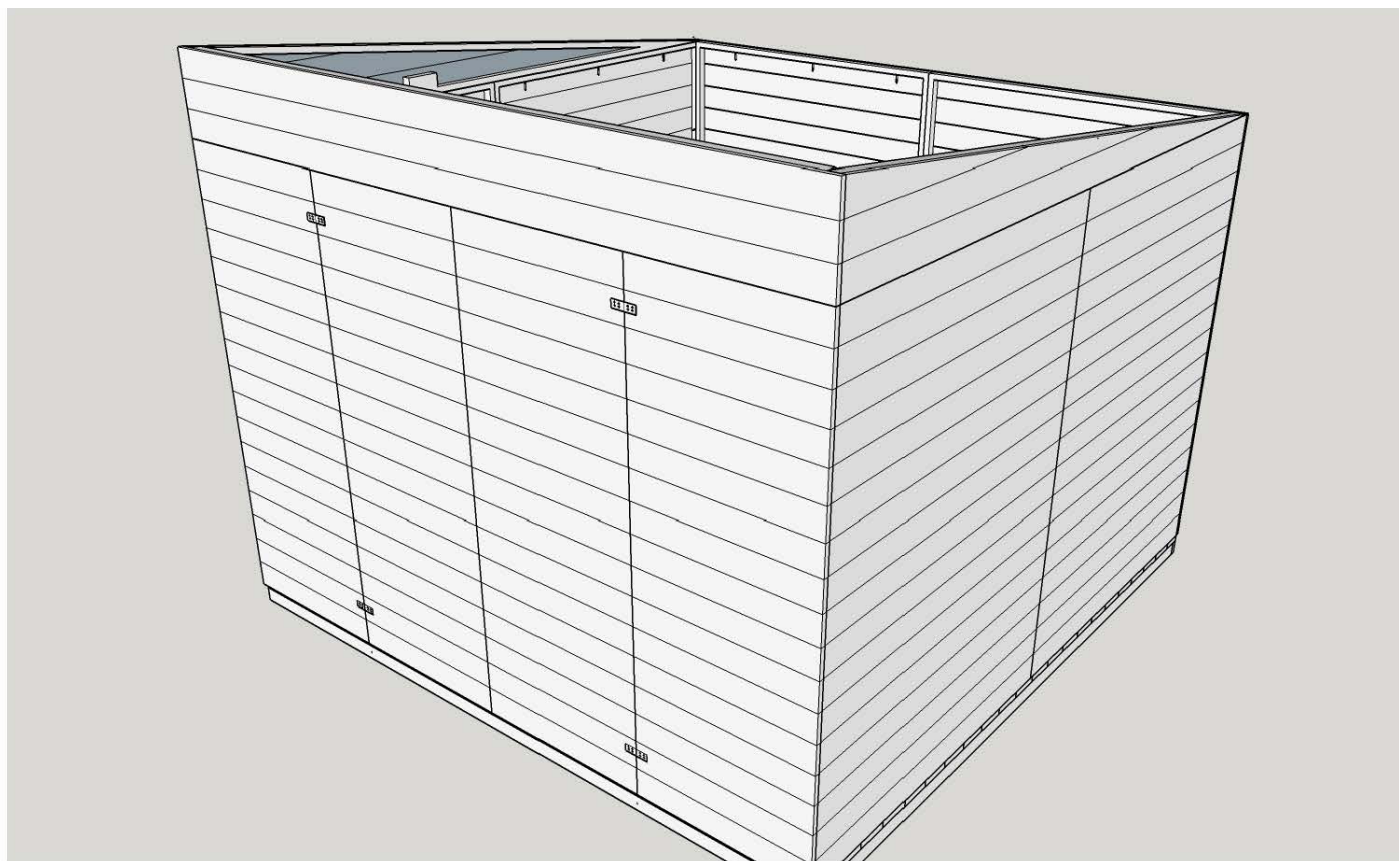



Uloženie konštrukcie strechy

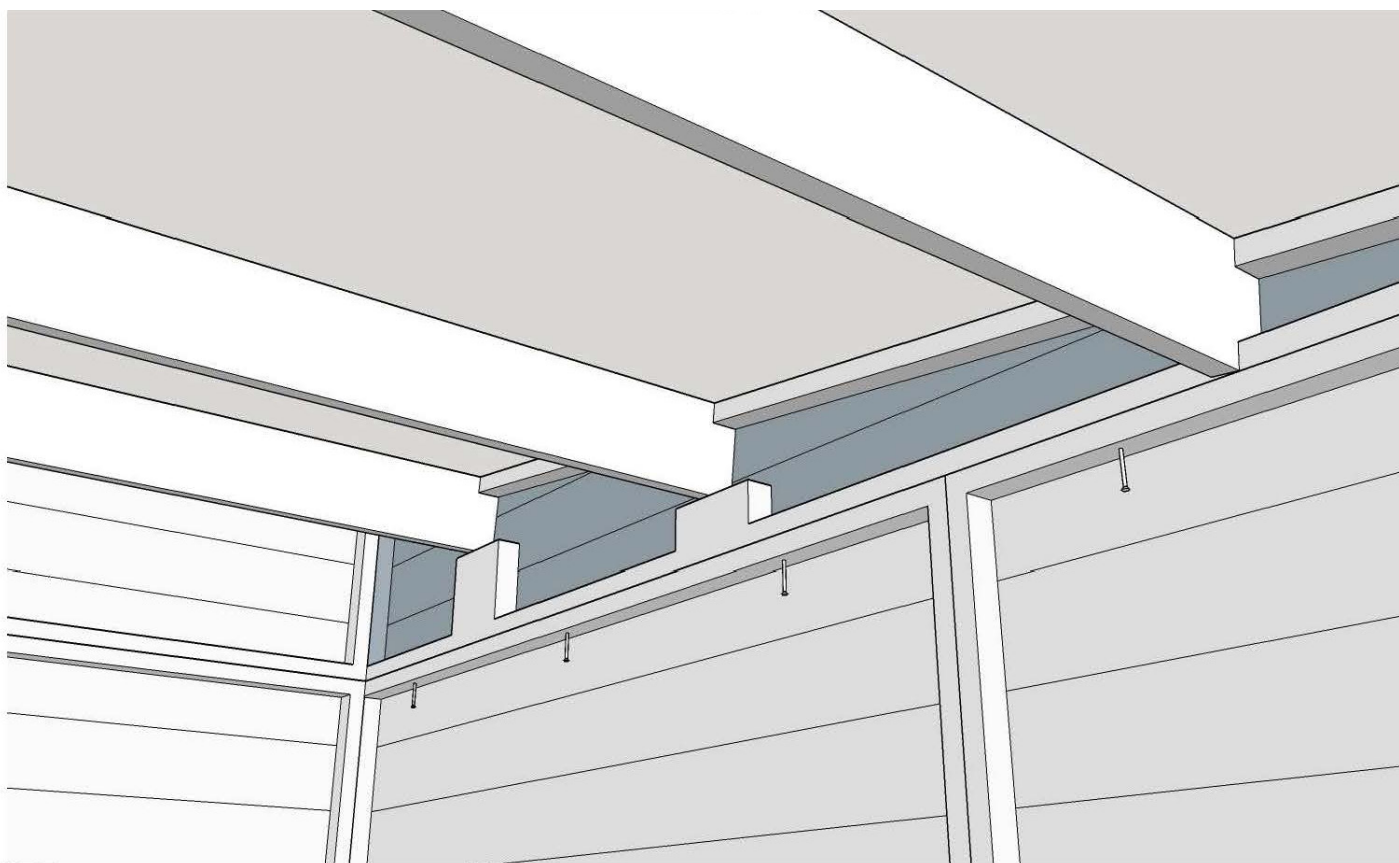

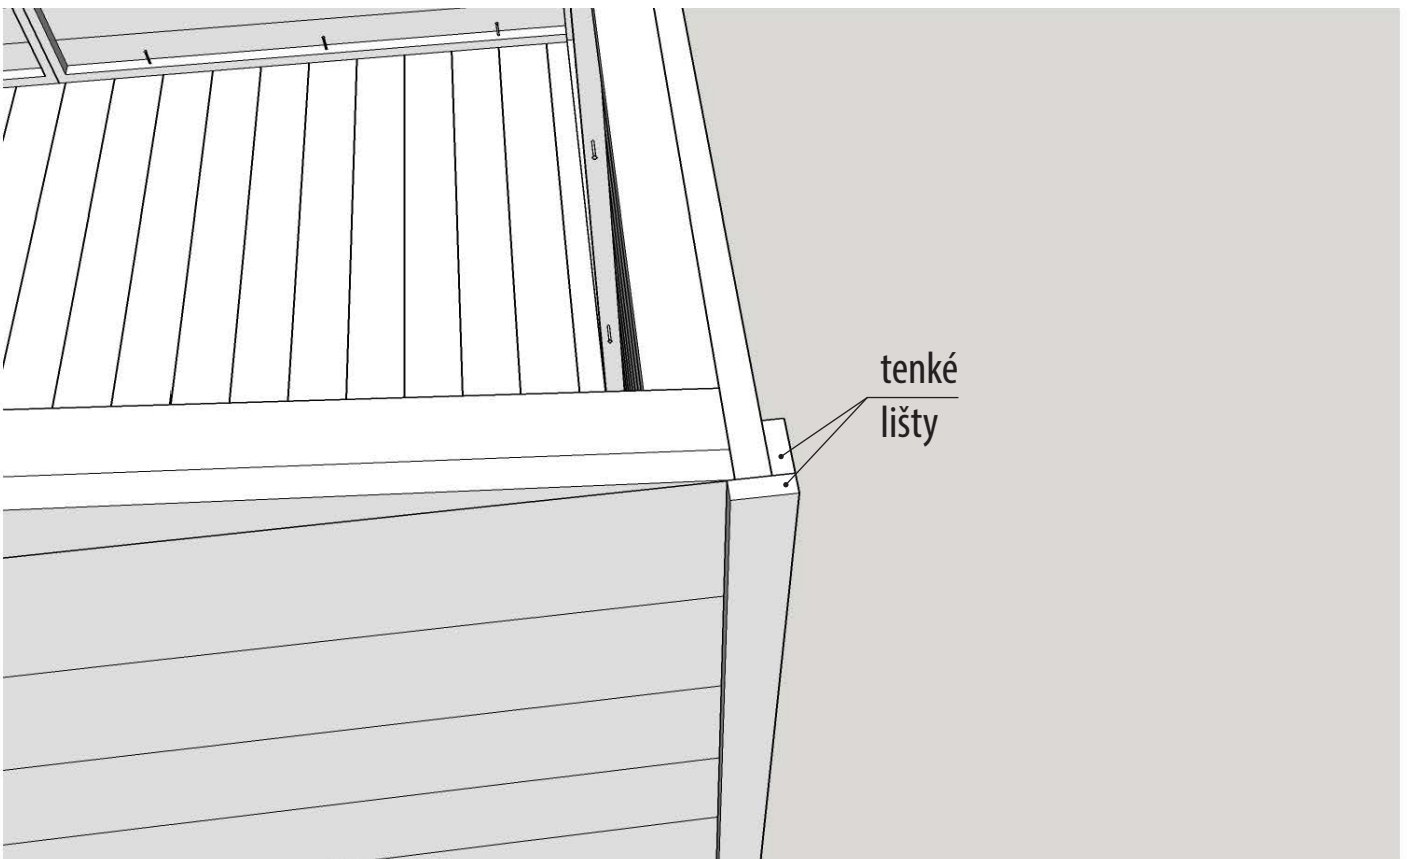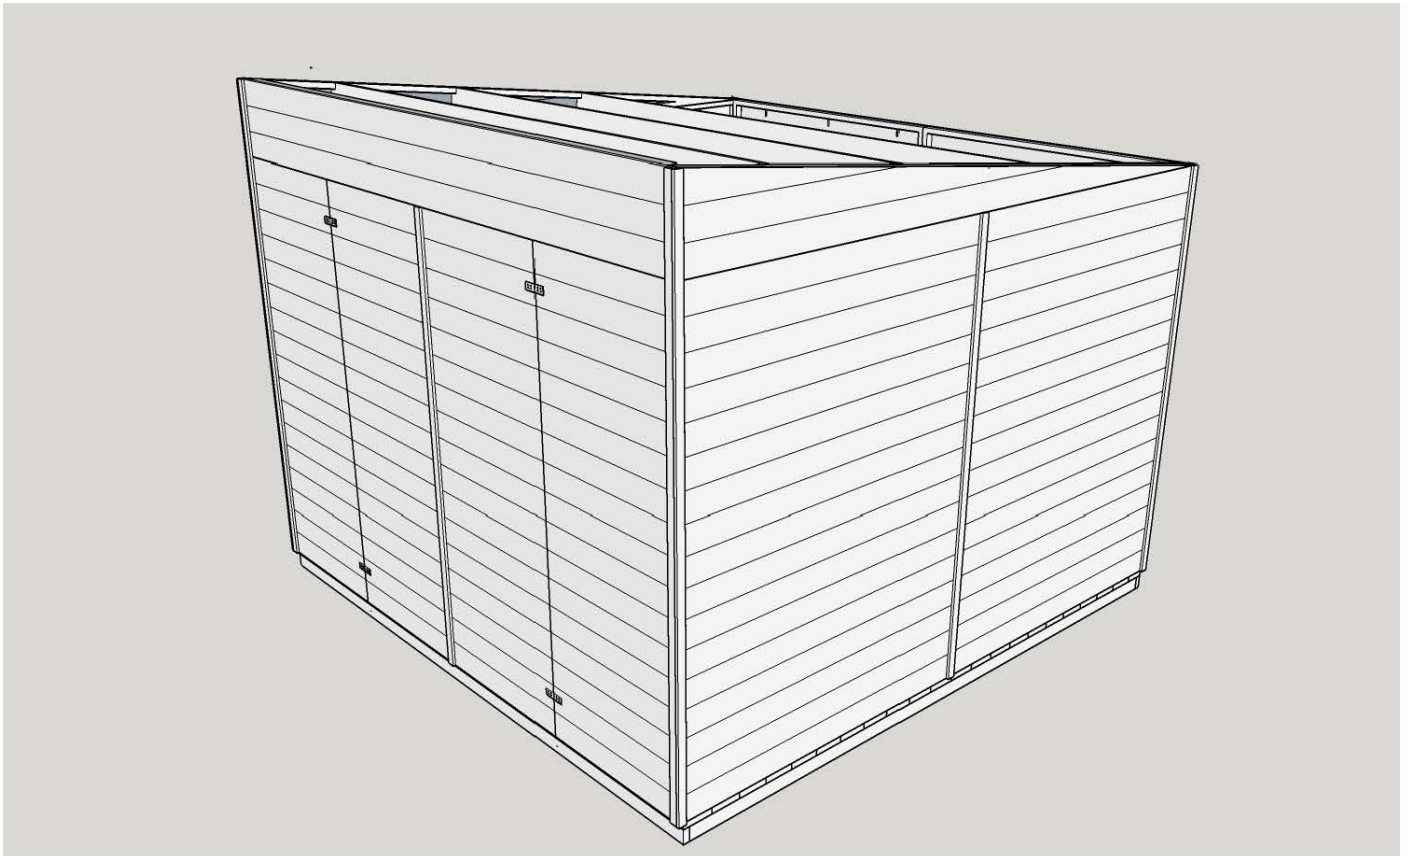


Postup pri stavbe domčeka s terasou

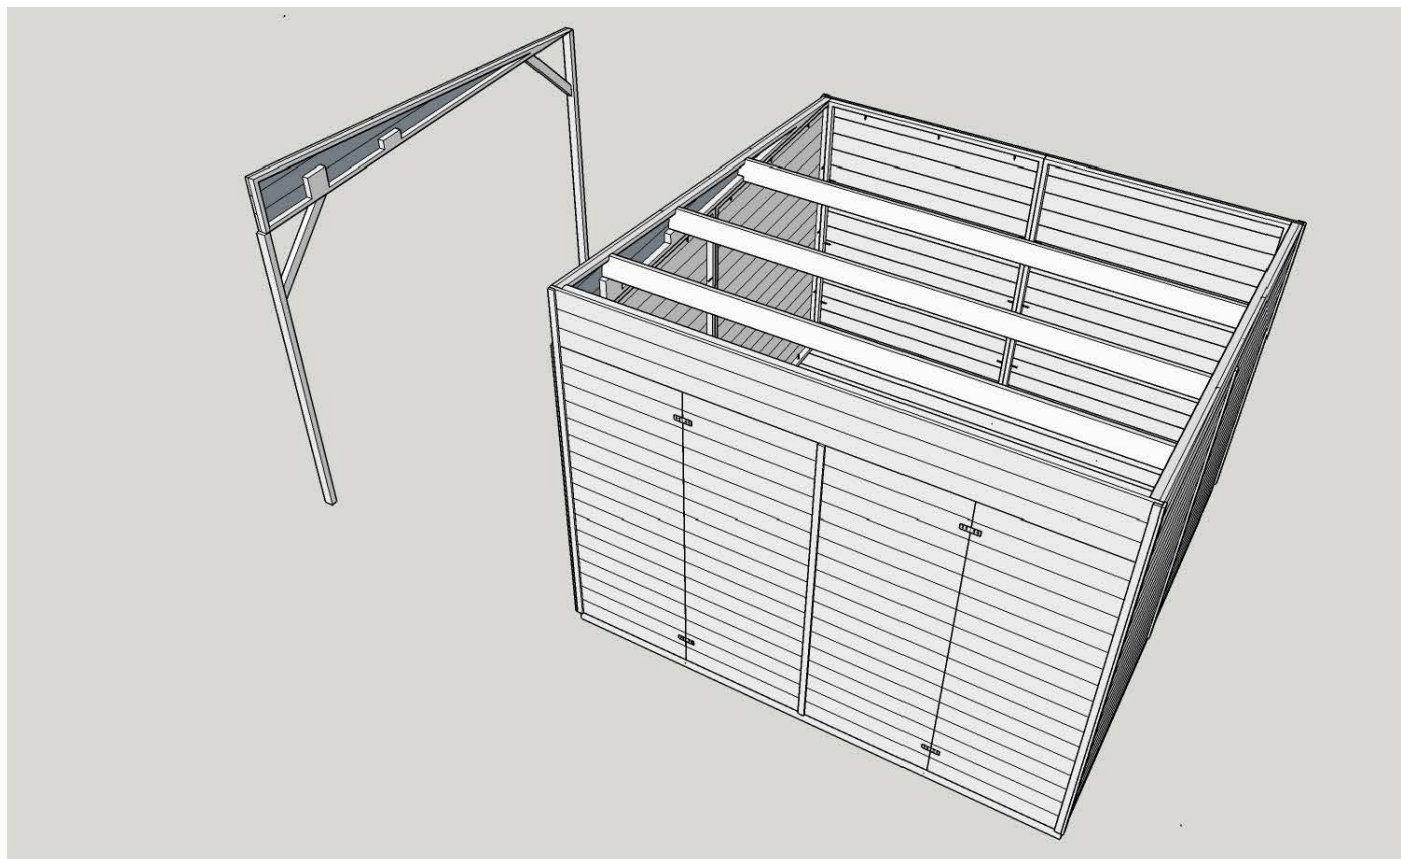

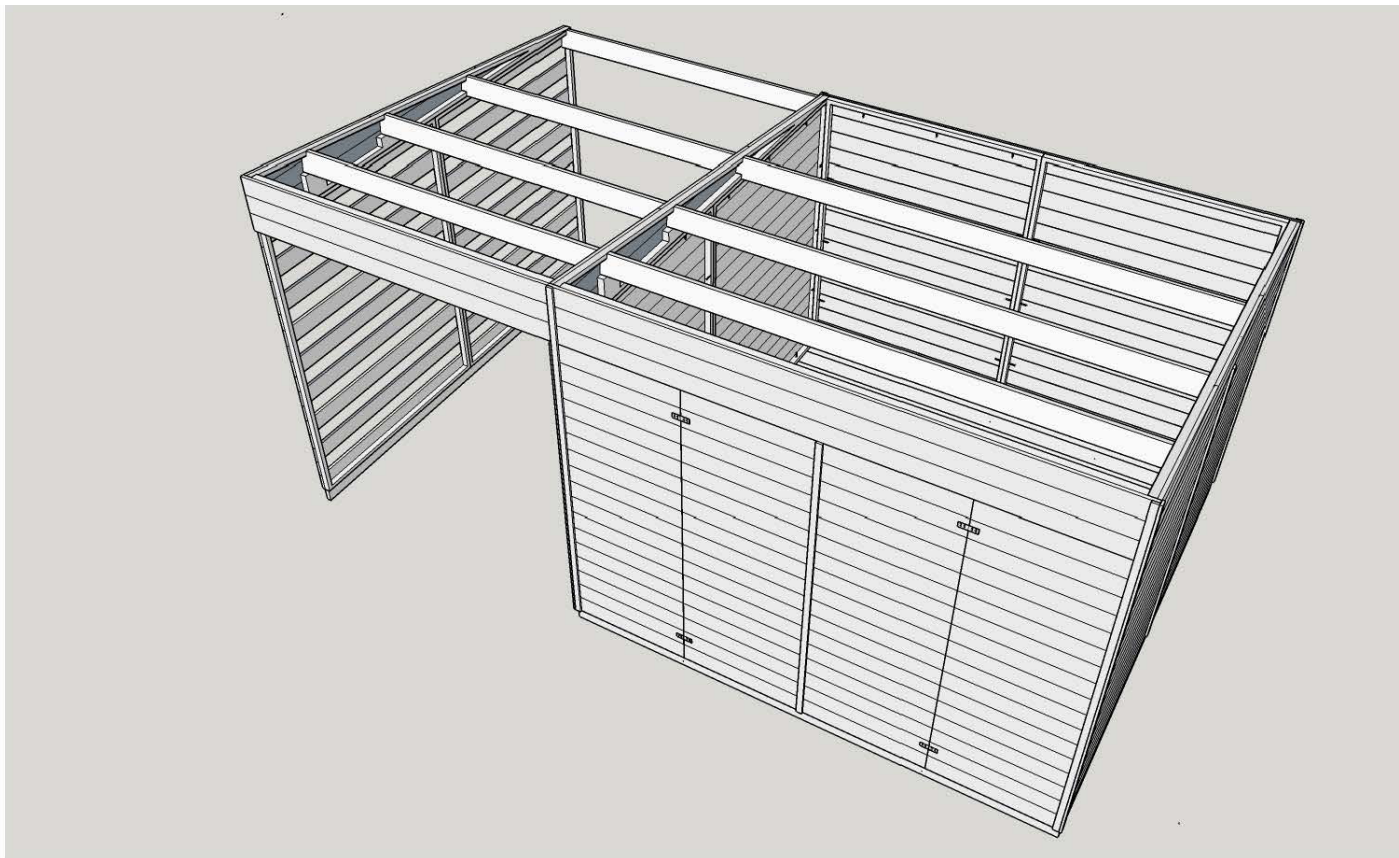




Uloženie pokrytia strechy

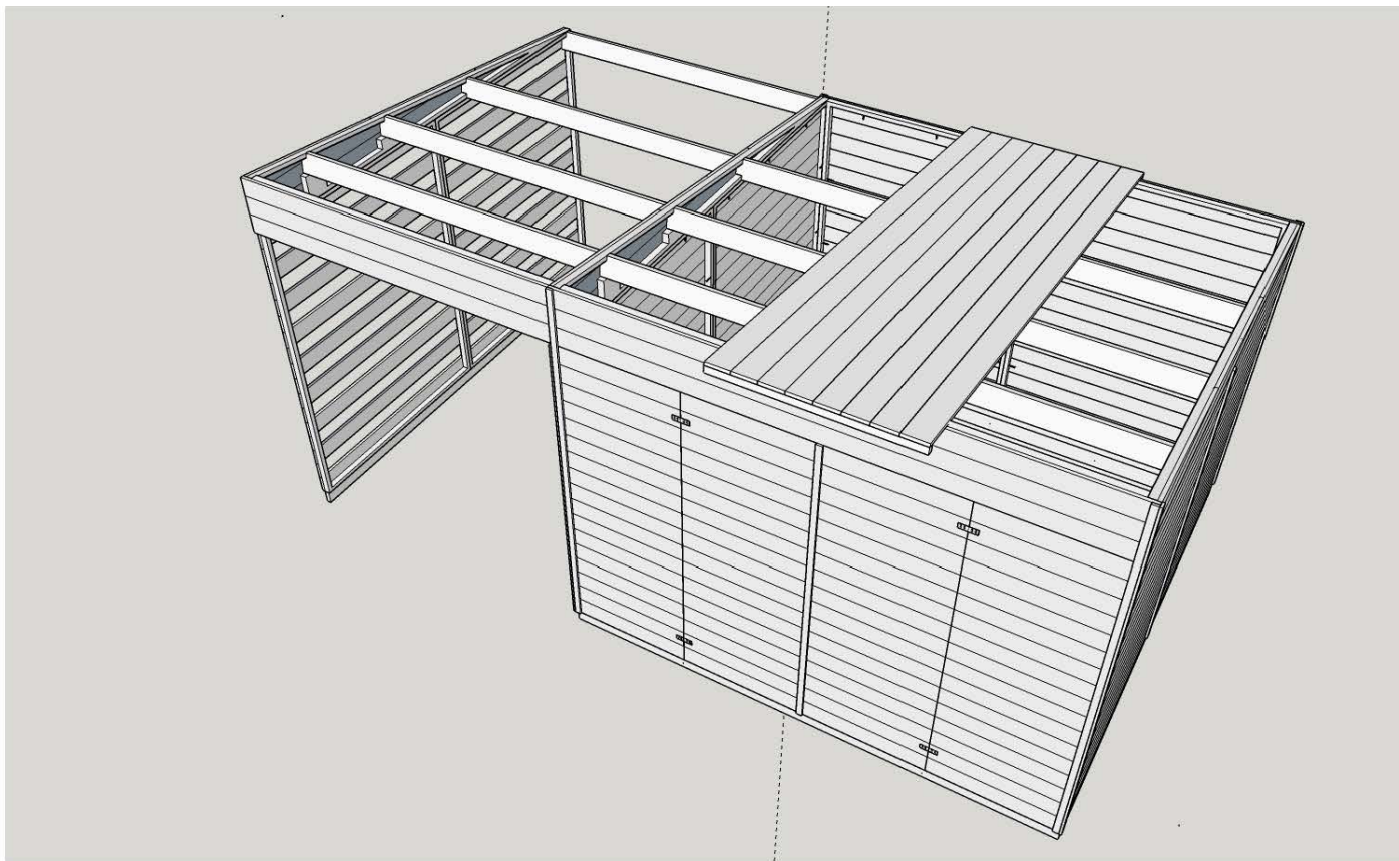



Postup pri kladení asfaltovej izolácie

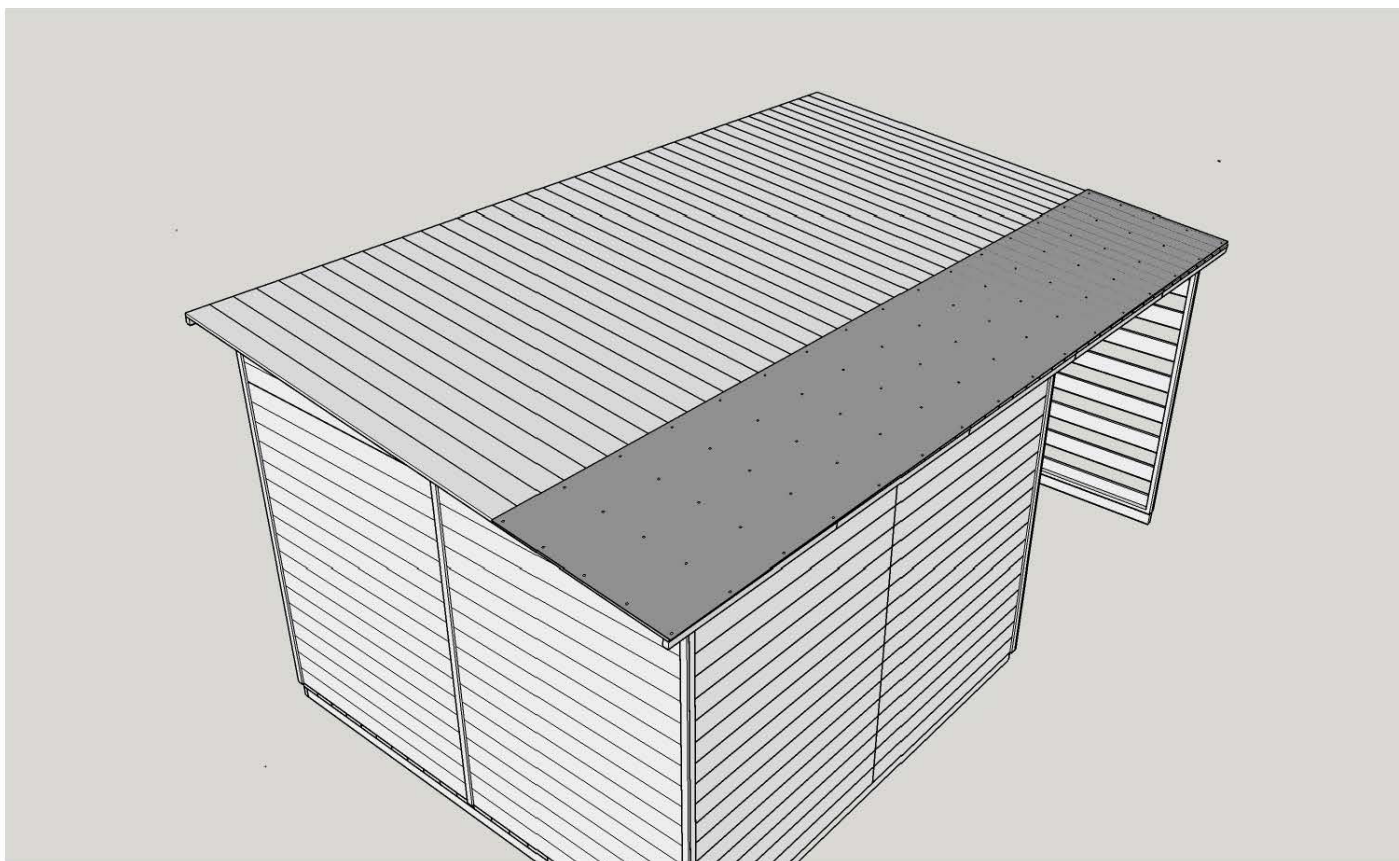


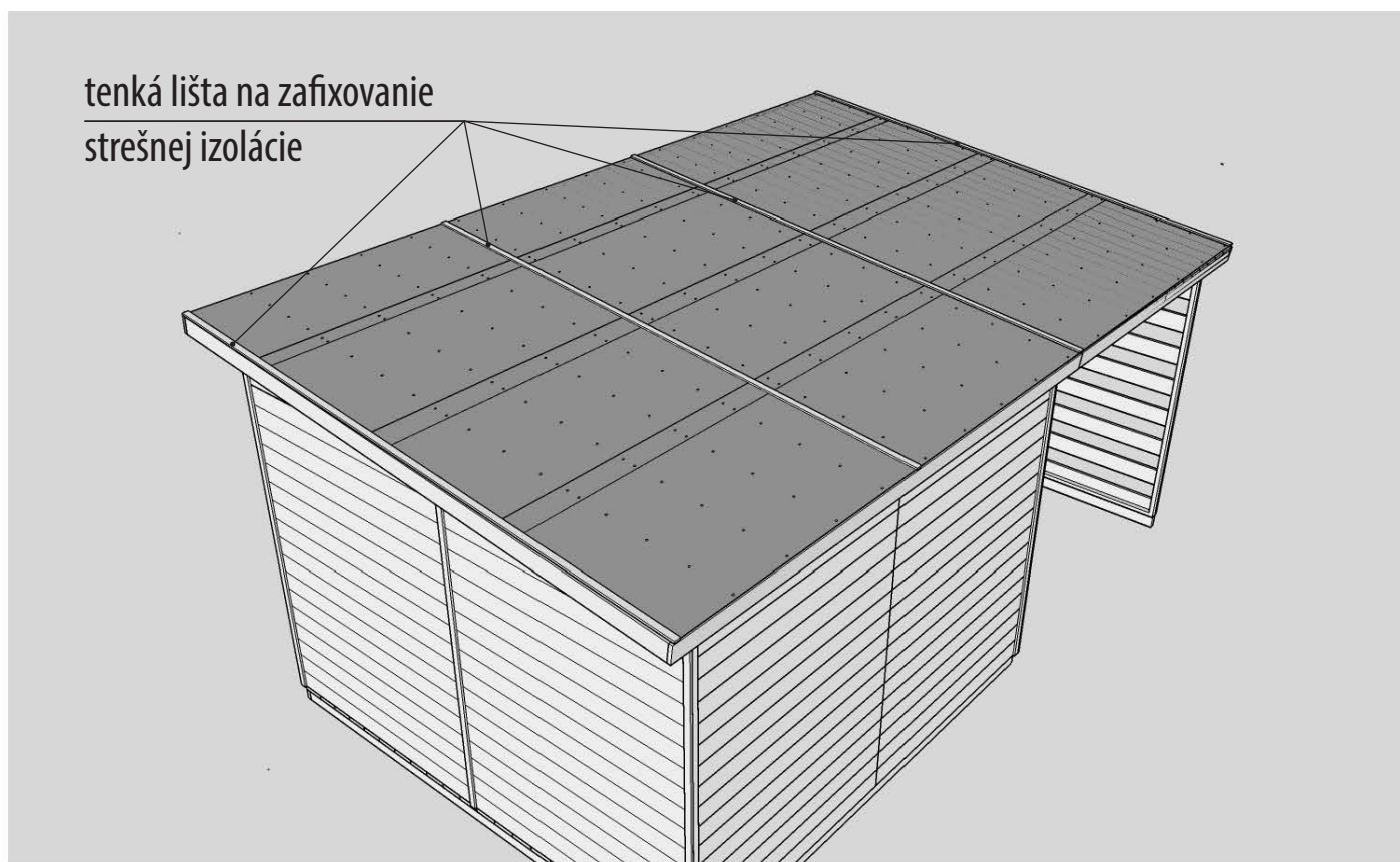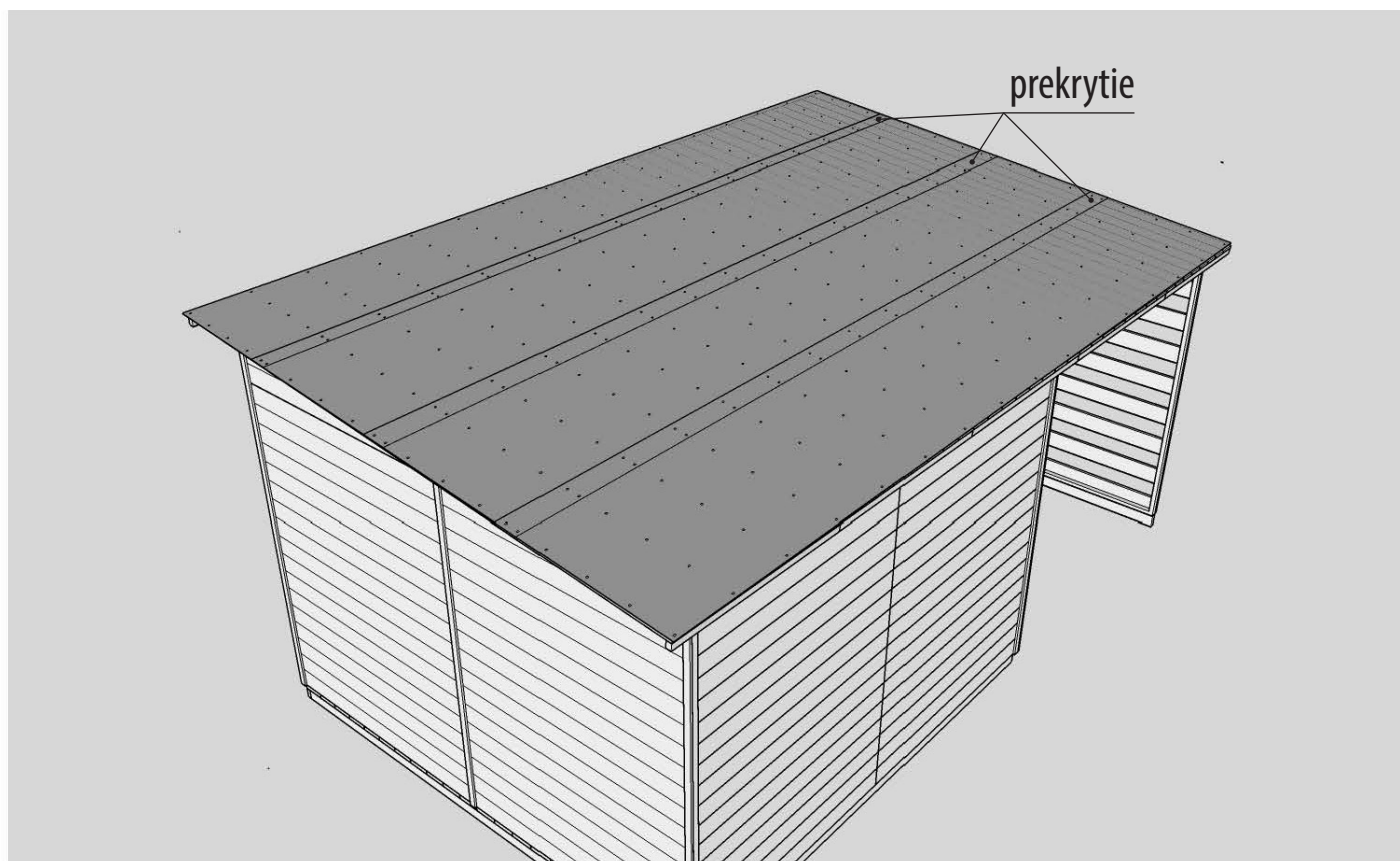

Ďakujeme za výber
záhradného domčeka z našej spoločnosti
a prajeme spokojné užívanie.

Záhradné domčeky
MICHAL ZELMAN

www.domceknazahradu.sk

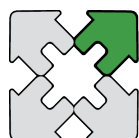

domcek
nazahradu.sk